

Fiche technique 9 : Le fauteuil

USAGE NON-COMMERCIAL UNIQUEMENT.

MEUBLEZ MAIN ! CRÉATIONS ET ATELIERS ÉCO-RESPONSABLES

www.meublezmain.com

STAGE "FABRIQUEZ VOS MEUBLES VOUS-MÊME"



Fabrication : 8h
(+temps de démontage de la palette)

MATÉRIEL :

13 planches de 1m20

Clous ou vis de 30 mm et 60 mm

Colle à bois prise rapide (si meuble d'intérieur)

Papier de verre de grains 40/80/120

Produit de finition : brou de noix, huile, cire, peinture...

OUTILLAGE :

Mètre, crayon, équerre

Scie et boîte à coupe d'onglet

Marteau ou visseuse électrique

Serres-joints

Cale à poncer

Ponceuse électrique


Event. Scie sauteuse

Pinceau/chiffon

LISTE DE DÉBIT

(Les côtes sont en millimètres)

- Pied	4	500	...
- Traverse pied	2		
- Dossier	6		
Traverse dossier	3	530 - 2e (e = épaisseur des pieds)	...
Assise	6	430	...
Traverse assise	2	530	...
Accoudoir	2	540	...

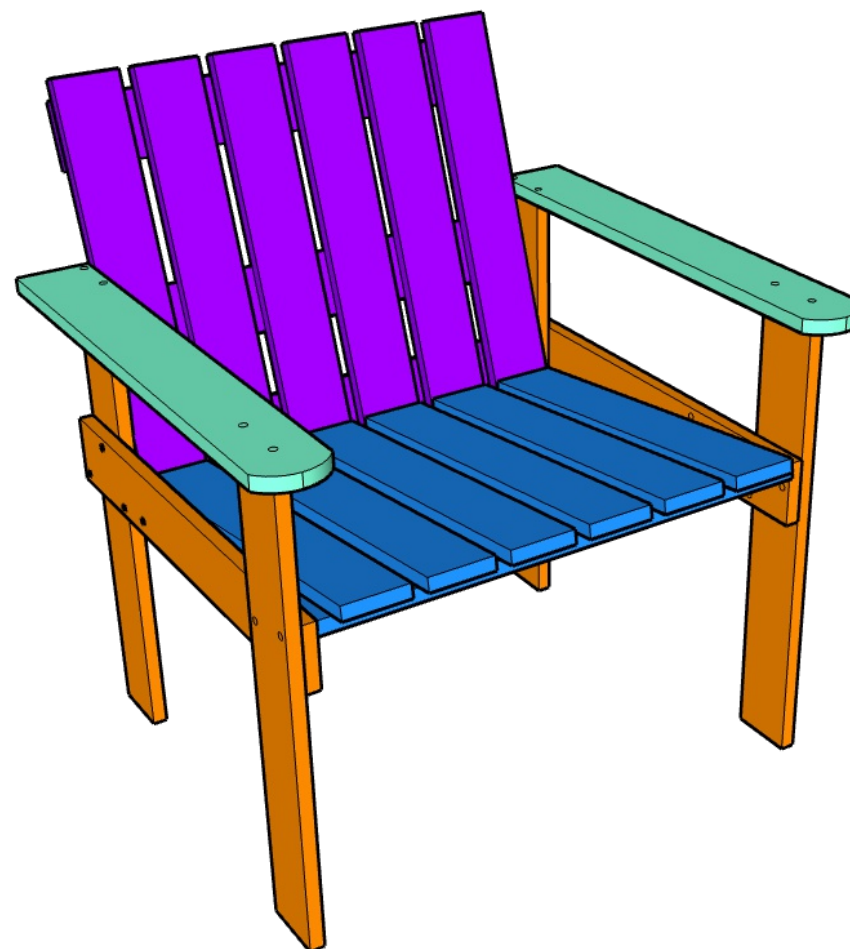


Fiche technique 9 : Le fauteuil

USAGE NON-COMMERCIAL UNIQUEMENT.

MEUBLEZ MAIN ! CRÉATIONS ET ATELIERS ÉCO-RESPONSABLES


www.meublezmain.com

STAGE "FABRIQUEZ VOS MEUBLES VOUS-MÊME"

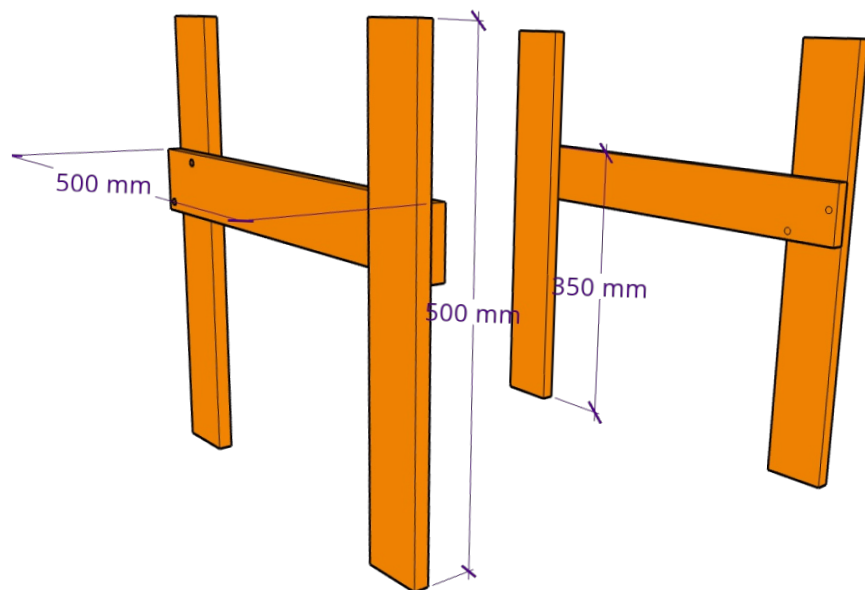

ASSEMBLAGE

- Assembler les pieds de chaque côté par la traverse (2 vis/clous en diagonal)
- Assembler le panneau de l'assise à l'aide des 2 traverses (2 vis/clous par planche). Laisser 20mm à l'avant et e (=épaisseur des pieds) de chaque côté.
- Assembler le panneau du dossier l'aide des 3 traverses . Laisser 20mm en haut. Les traverses sont à fleur sur les côtés.

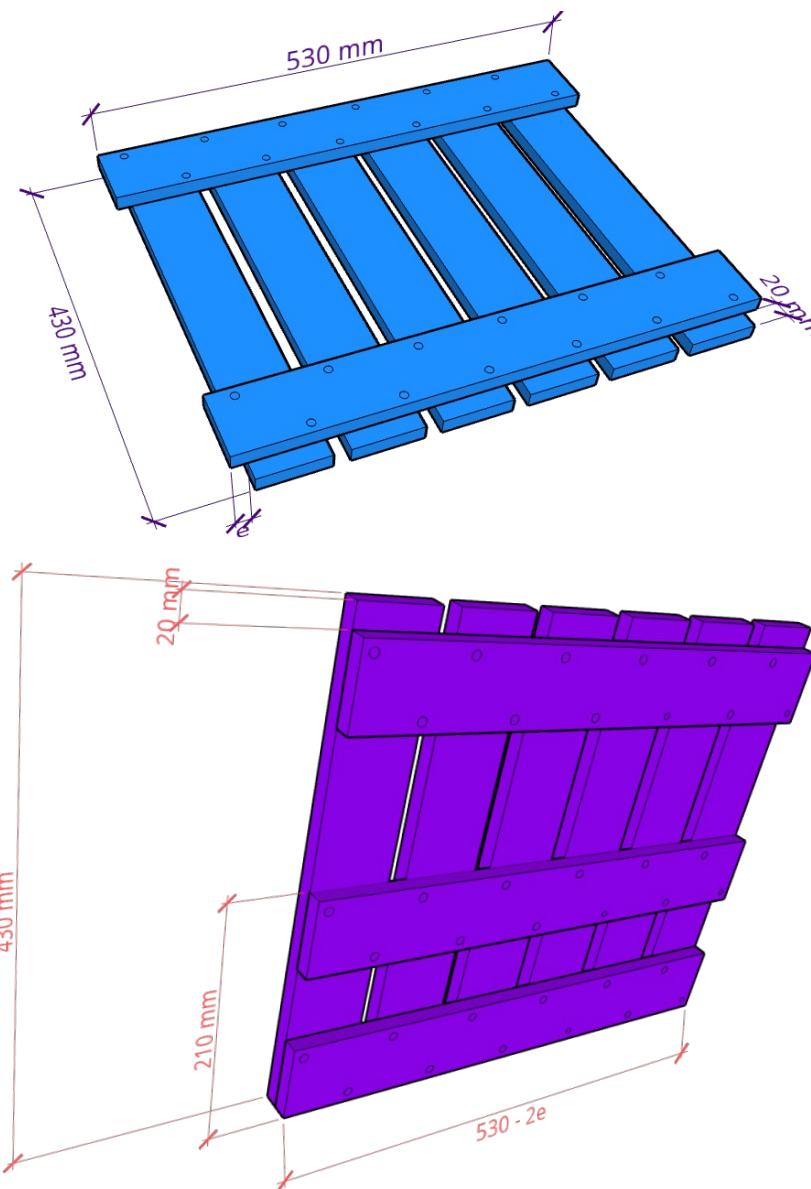


Fiche technique 9 : Le fauteuil

USAGE NON-COMMERCIAL UNIQUEMENT.

MEUBLEZ MAIN ! CRÉATIONS ET ATELIERS ÉCO-RESPONSABLES

www.meublezmain.com

STAGE "FABRIQUEZ VOS MEUBLES VOUS-MÊME"

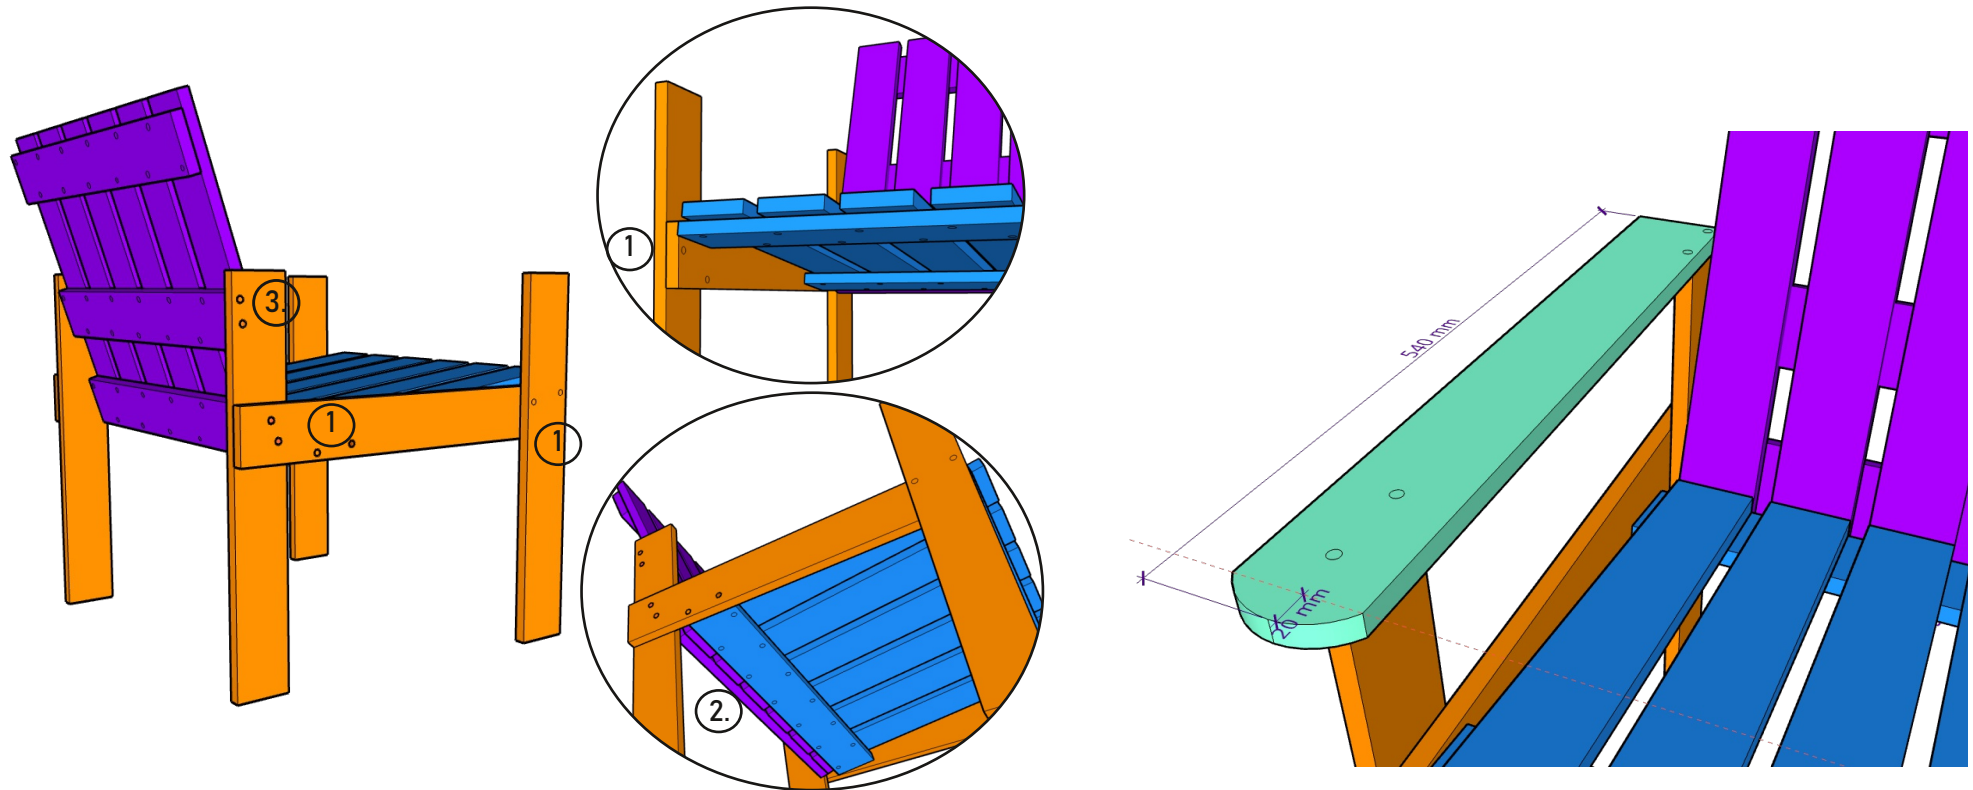

ASSEMBLAGE

- Pour créer une pente, fixer l'avant de l'assise en haut de la traverse du pied et l'arrière en bas de la traverse du pied. ①
- Fixer le bas du dossier en le calant contre l'assise et assembler avec 2 vis aux extrémités. ②
- Pour créer une pente dans le dossier, fixer la traverse du milieu à l'autre extrémité du pied arrière. ③
- Fixer les accoudoirs sur les pieds en laissant dépasser de 40mm à l'avant. Eventuellement découper à la scie sauteuse les accoudoirs en arc de cercle.